


【パワーマニピュレータ交換手順】
 (その1)
 アーム部の取外し


① 固化セルパワーマニピュレータ
 および固化セルクレーンから
 アーム部を取り外す。

パワーマニピュレータ交換計画(その2)


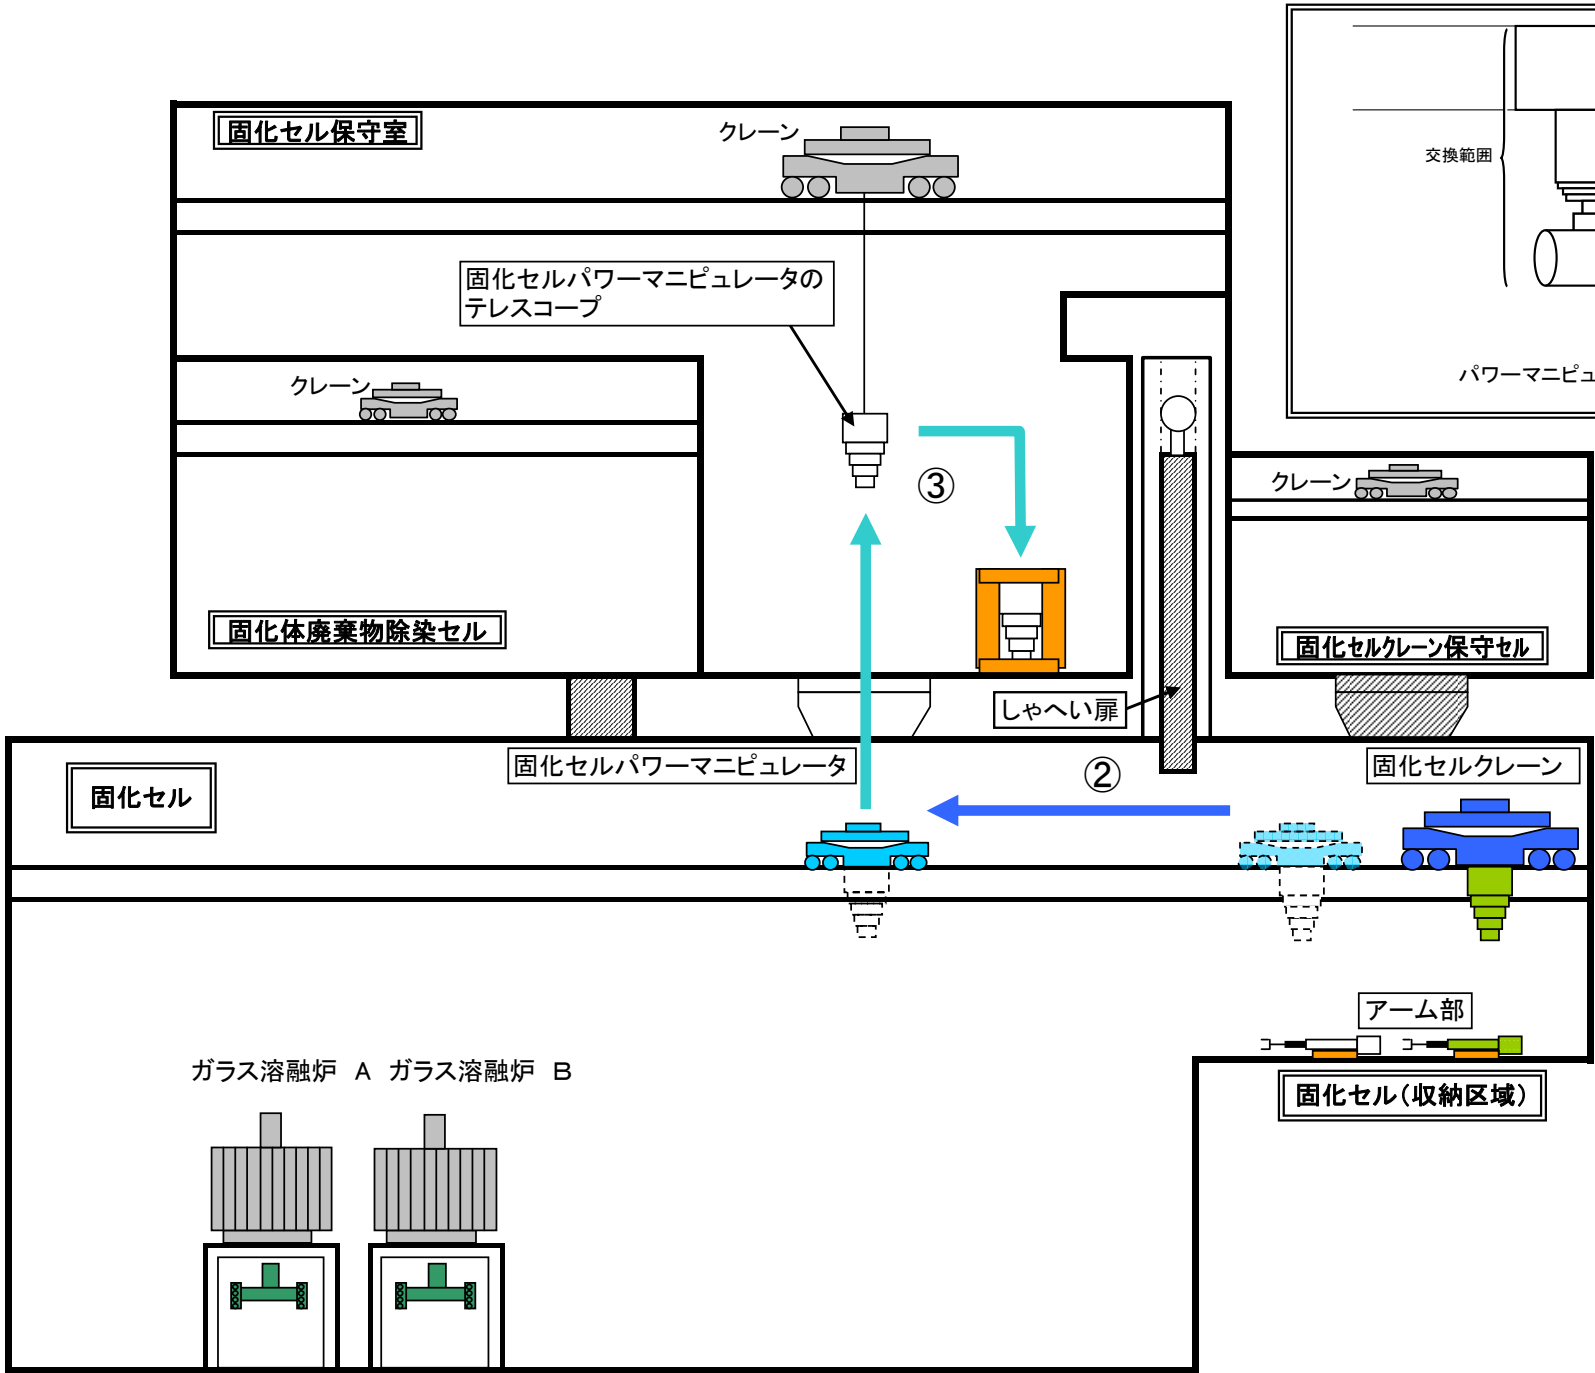


- 【パワーマニピュレータ交換手順】**
 (その2)
 固化セルパワーマニピュレータのテレスコープ取外し
- ② 固化セルパワーマニピュレータを固化セルへ移動する。
 - ③ 固化セルパワーマニピュレータのテレスコープを取り外し、固化セル保守室へ仮置する。

パワーマニピュレータ交換計画(その3)

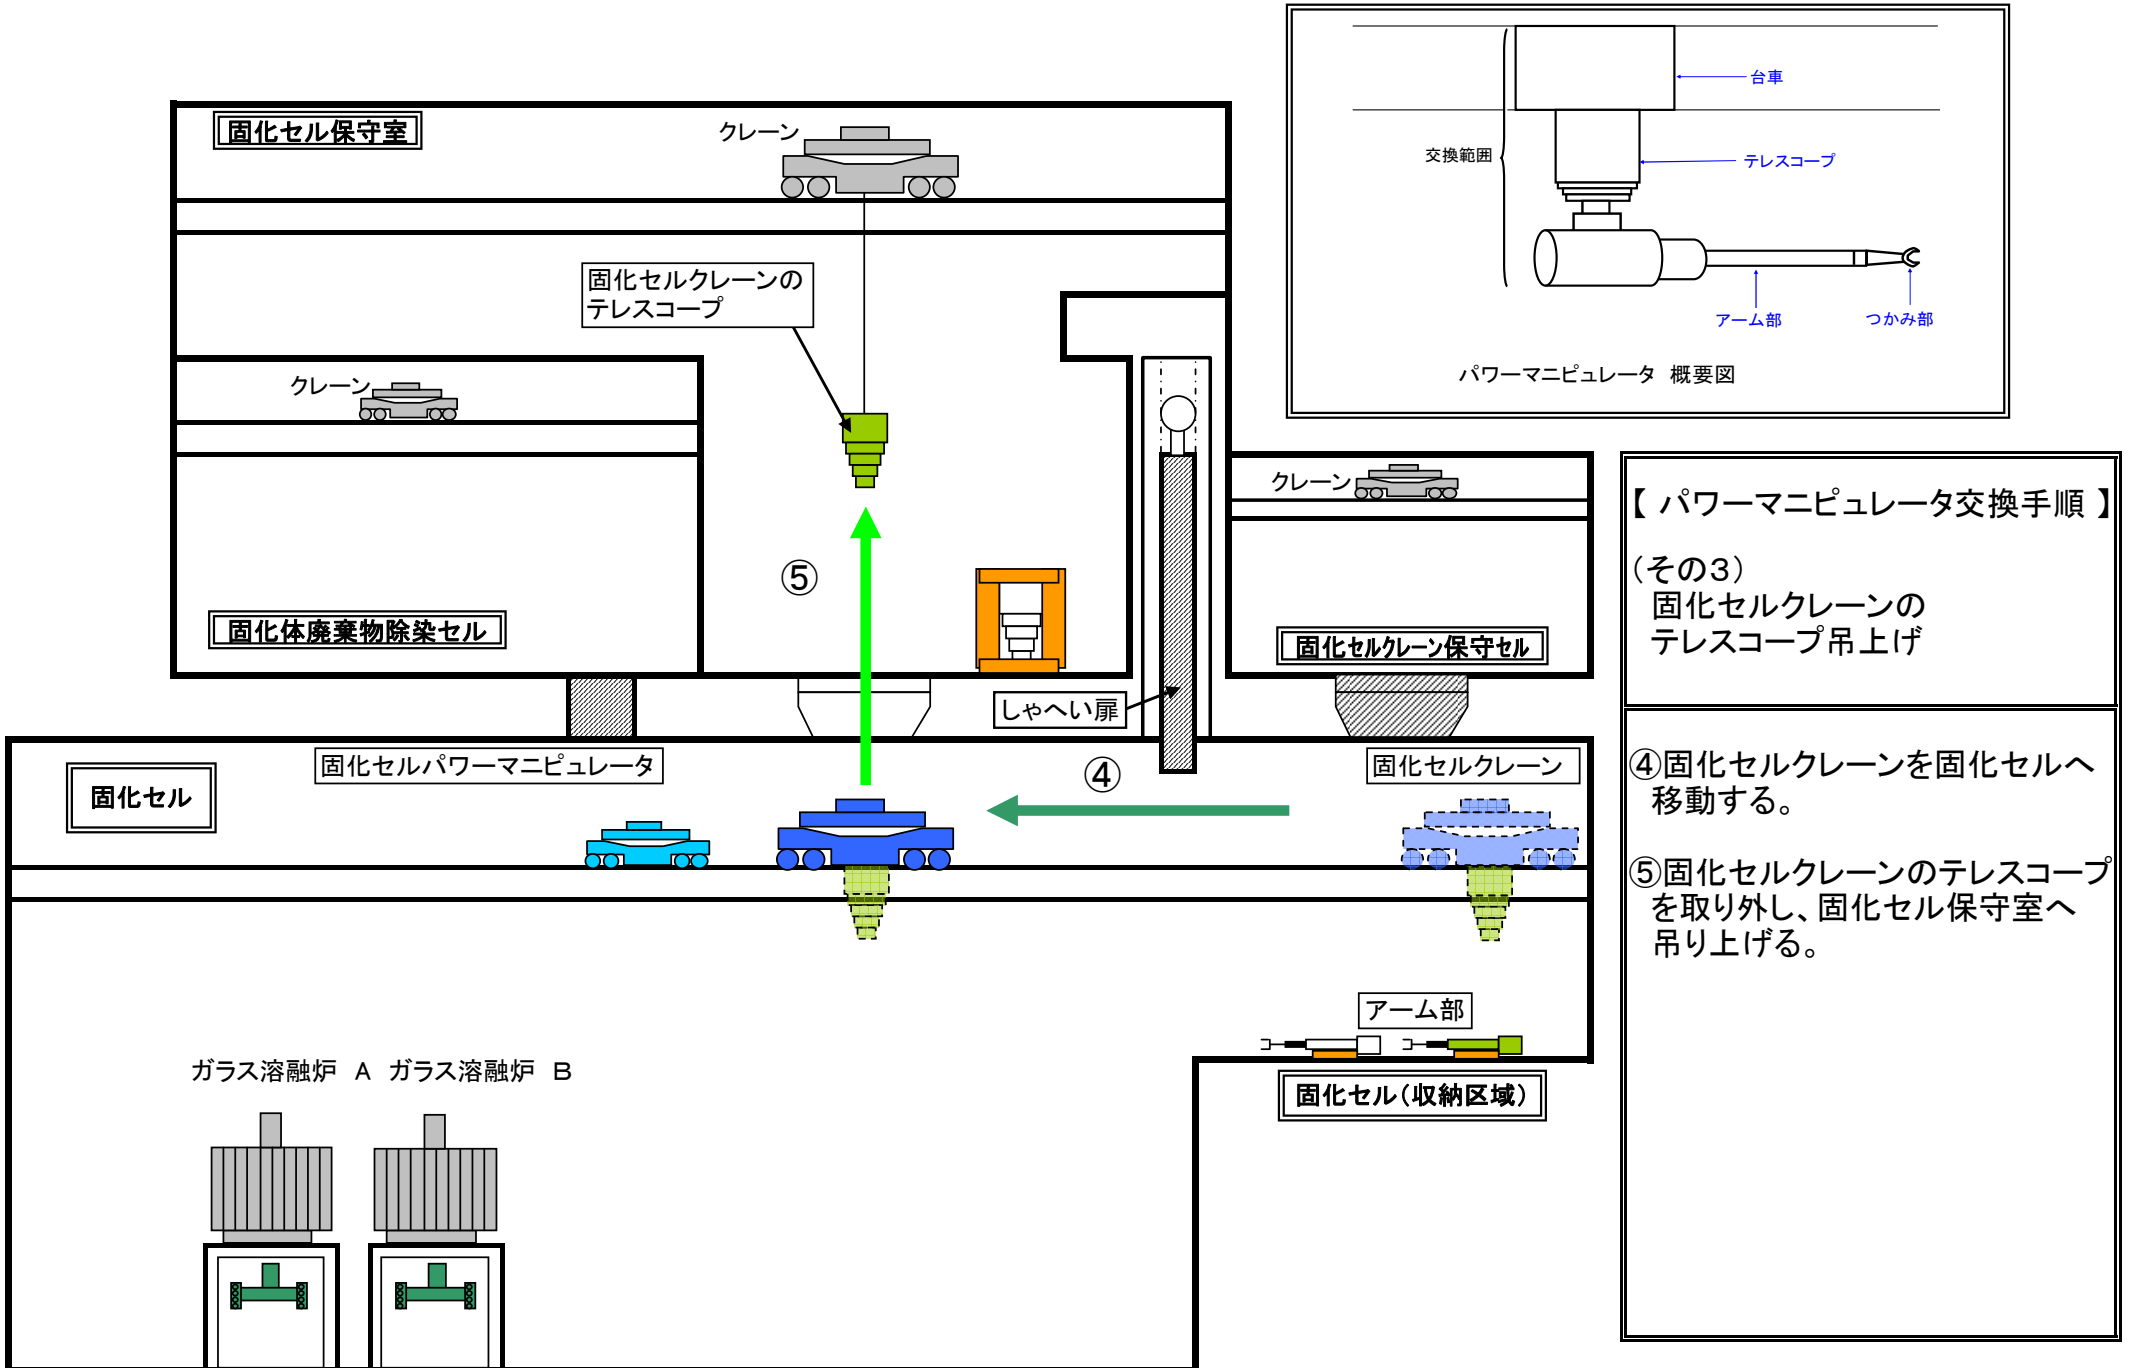


パワーマニピュレータ交換計画(その4)

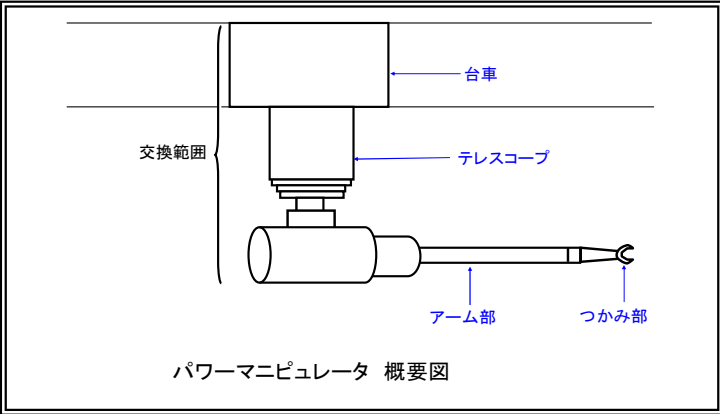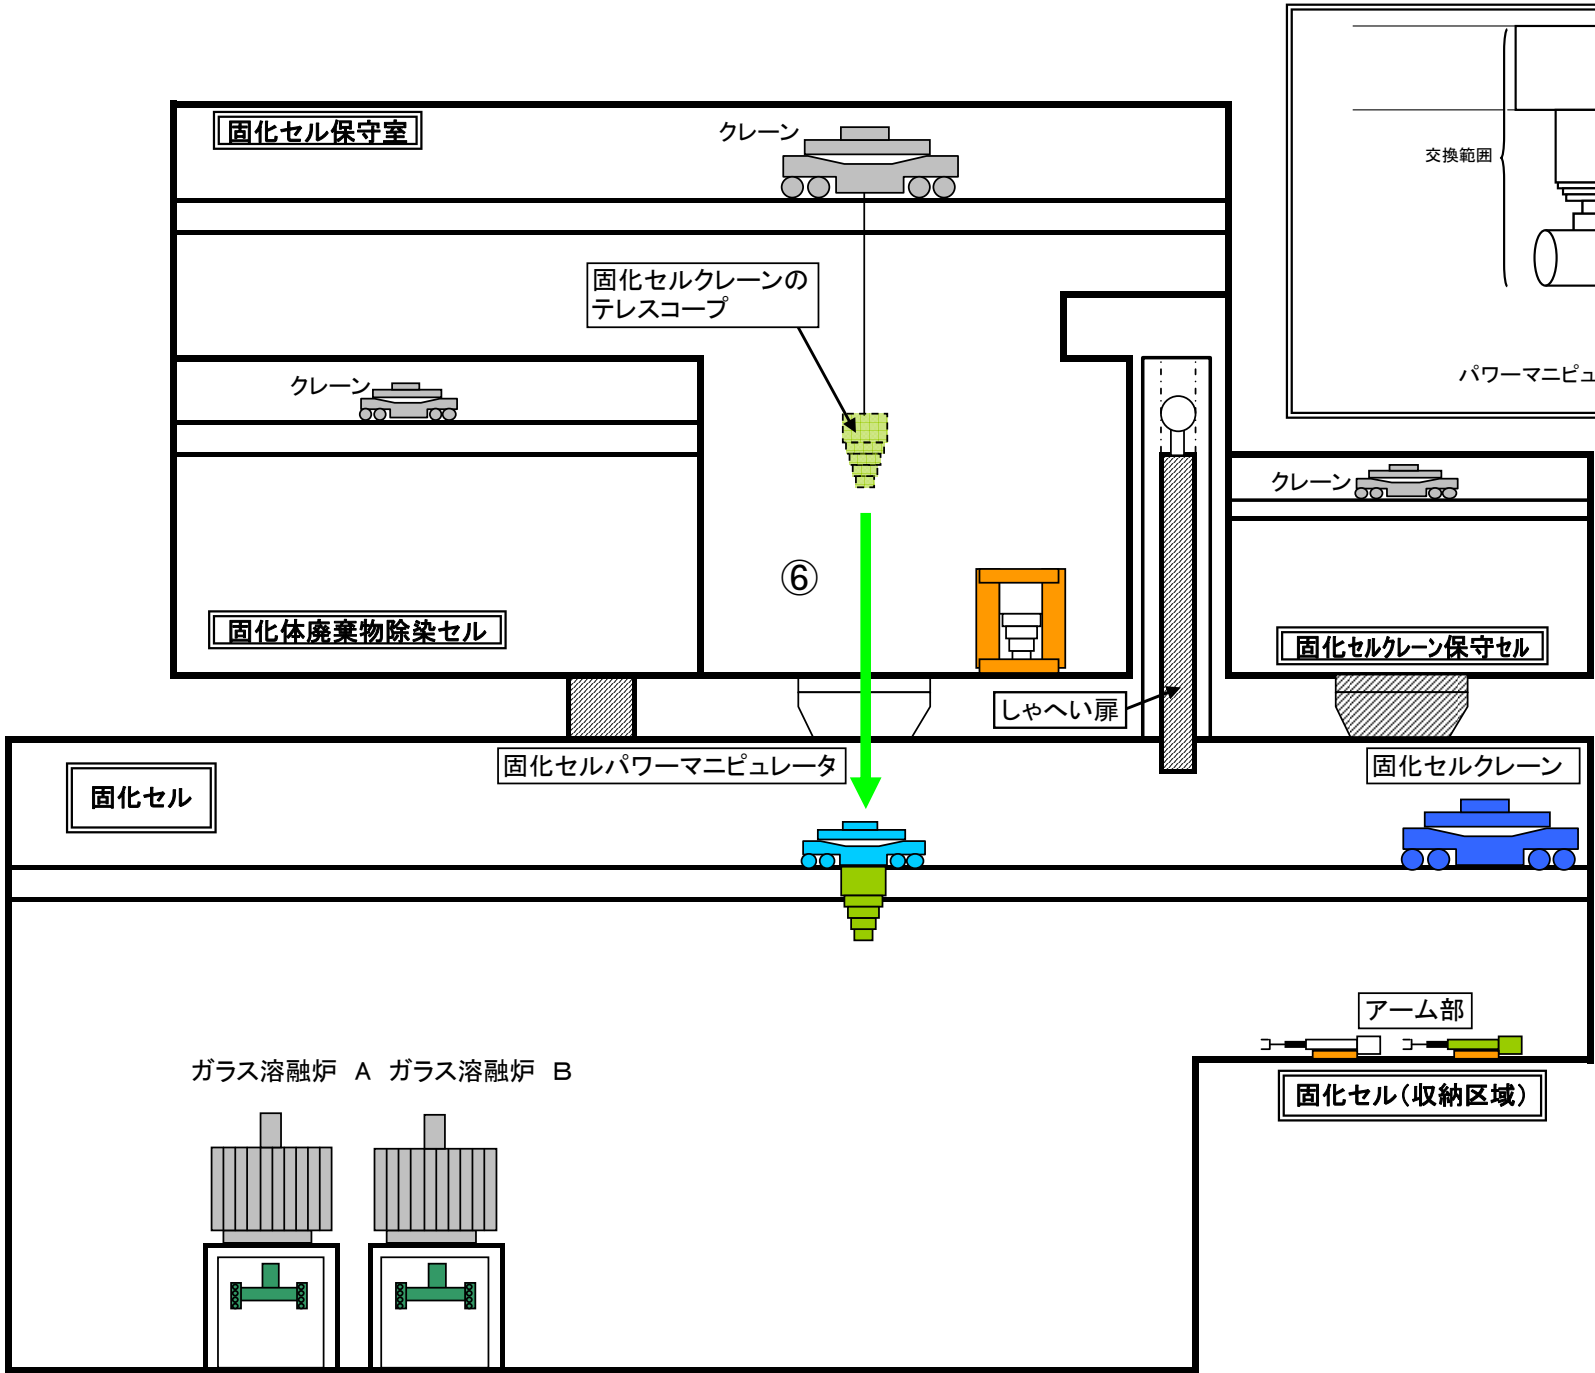

【パワーマニピュレータ交換手順】
 (その4)
 テレスコープの取付け

⑥固化セルクレーンのテレスコープを固化セルパワーマニピュレータへ取り付ける。

パワーマニピュレータ交換計画(その5)

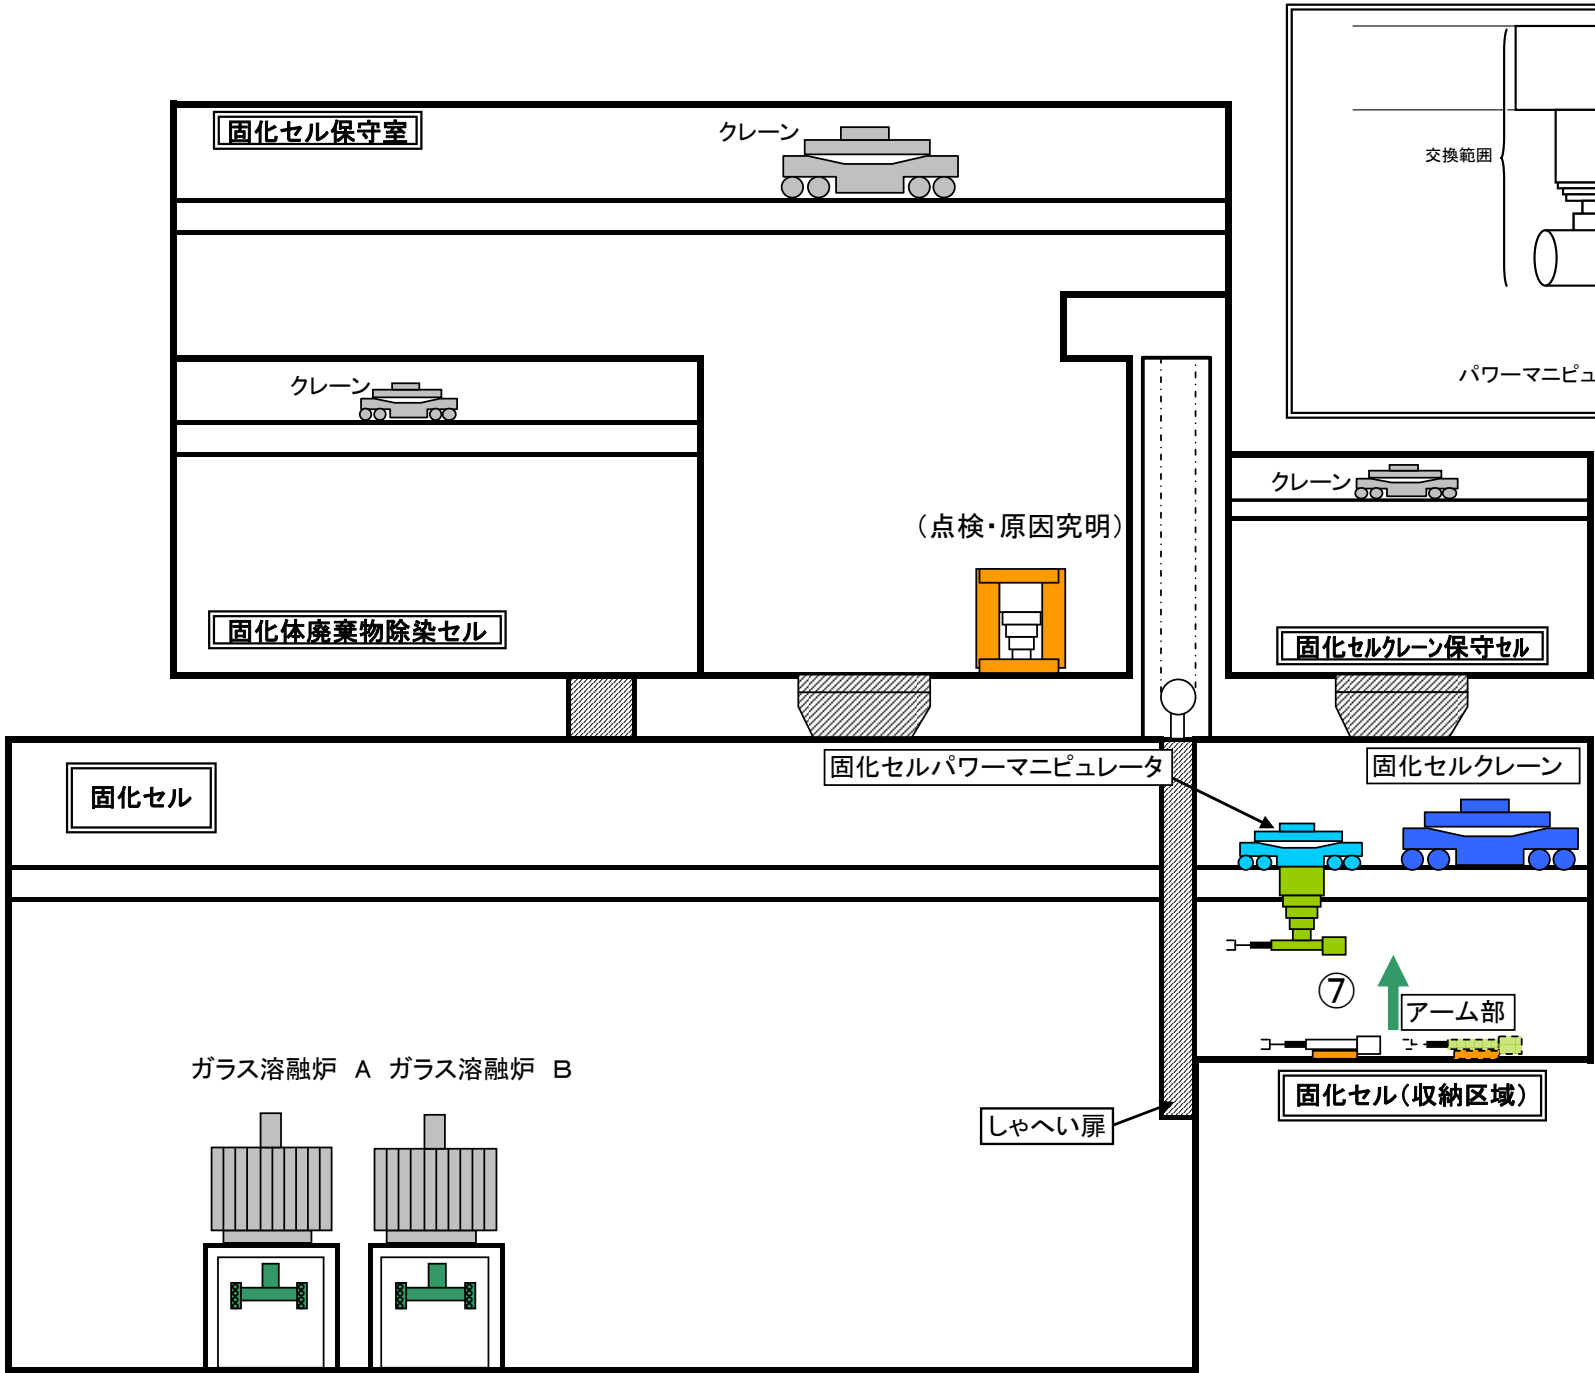

【パワーマニピュレータ交換手順】
 (その5)
 アーム部の取付け

⑦ 固化セルパワーマニピュレータ
 へアーム部を取り付ける。